

***SATELIS 125i 300i 400i***





**Carnet d'entretien**

**FR**

**Maintenance booklet**

**GB**

**Wartungsheft**

**DE**

**Libretto di manutenzione**

**IT**

**Libreta de mantenimiento**

**ES**

**Instructie boekje**

**NL**

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**GR**

**Servicehäfte**

**SE**

**Caderneta de manutęcao**

**PT**

**Huoltomuistio**

**FI**

**Servicehæfte**

**DK**

# SATELIS

## MEMORANDUM

### INDICE

Memorandum .....	1
Il Suo veicolo è garantito per 24 mesi.....	2
Importante .....	5
Istruzioni di manutenzione .....	5
Prodotti da utilizzare.....	5
Veicolo fermo per un lungo periodo di tempo e rimessaggio.....	5
Pulizia del veicolo.....	5
Tabella delle manutenzioni periodiche .....	6
Da verificare a ogni manutenzione.....	6
Operazioni di manutenzione 125 cc.....	7
Operazioni di manutenzione 300 cc.....	8
Operazioni di manutenzione 400 cc.....	9

### INFORMAZIONI

Avete appena acquistato un veicolo Peugeot.

Desideriamo ringraziarLa per la fiducia accordataci, dimostrata con la scelta effettuata.

Il Suo veicolo è stato costruito per durare, ma nonostante le caratteristiche di robustezza necessita di piccoli accorgimenti di manutenzione.

Conoscendo tutte le peculiarità del veicolo e disponendo dei pezzi di ricambio originali e dell'attrezzatura specifica, il distributore autorizzato di Sua fiducia saprà fornirLe ogni suggerimento nonché provvedere alla manutenzione del Suo veicolo nel modo più adatto, secondo il programma di manutenzione, contribuendo in tal modo a mantenere costante il Suo piacere di guida e la massima sicurezza.

Nome: - - - - -

Nome: - - - - -

Indirizzo: - - - - -

CAP: - - - - -

Città: - - - - -

Telefono: - - - - -

Modello: - - - - -

Colore: - - - - -

N° motore: - - - - -

### CONTROLLO PRIMA DELLA CONSEGNA

N° VIN: VGA

Il concessionario è tenuto a effettuare un controllo del veicolo prima della consegna e a fornire il modulo di preparazione del veicolo consegnato.

#### Controllo alla consegna

Approvazione del cliente

Ho controllato l'aspetto del veicolo e firmato il relativo modulo di preparazione prima della consegna del veicolo stesso senza riscontrare alcuna anomalia. Mi è stato specificato che è importante prendere conoscenza del manuale d'uso e del libretto di manutenzione del veicolo.

Data:

Firma del cliente:

Approvazione del concessionario

Attesto che il veicolo di cui sotto è stato oggetto di montaggio e controllo prima della consegna come specificato da PEUGEOT SCOOTERS. Ho consegnato al cliente il manuale d'uso e il libretto di manutenzione del veicolo. Ho illustrato al cliente il funzionamento dei comandi del veicolo e ho precisato che è importante consultare il manuale d'uso e le condizioni di applicazione della garanzia PEUGEOT SCOOTERS.

Data:

Firma del concessionario:

## IL SUO VEICOLO È GARANTITO PER 24 MESI

Pezzi e manodopera, chilometraggio illimitato

Il costruttore del veicolo, PEUGEOT MOTOCYCLES, rue du 17 novembre - 25350 Mandeure (Francia), di seguito denominato PEUGEOT SCOOTERS, garantisce il veicolo nuovo, sia esso termico o elettrico, contro difetti di costruzione o materiale per una durata di 24 mesi (tranne veicolo VOGUE, 12 mesi) a partire dalla data di messa in circolazione, senza limite di chilometraggio, salvo diverse disposizioni particolari debitamente comunicate al compratore e fatta eccezione per:

- i moduli che compongono la batteria di trazione del veicolo elettrico E-Vivacity, coperti dalla presente garanzia per un periodo di 48 mesi o 25 000 km, a condizione che gli interventi di manutenzione siano stati regolarmente effettuati in conformità con le indicazioni contenute nel libretto di manutenzione PEUGEOT SCOOTERS;
- la batteria del veicolo termico, coperta dalla presente garanzia per un periodo di sei mesi, a condizione che siano stati percorsi almeno 200 km al mese.

Per usufruire della garanzia e far eseguire i lavori necessari sul proprio veicolo a titolo gratuito, rivolgersi esclusivamente a un'officina della rete autorizzata PEUGEOT SCOOTERS.

In caso di vendita del veicolo da parte del suo possessore i successivi proprietari potranno usufruire della garanzia fino alla scadenza della stessa, a patto che le condizioni di applicazione della garanzia siano state rispettate da ognuno dei proprietari precedenti. Per garantire il rispetto delle condizioni di applicazione della garanzia da parte del nuovo proprietario del veicolo, il venditore si impegna a informarlo di tali condizioni.

Gli interventi realizzati nell'ambito della garanzia non hanno l'effetto di prolungare la validità della stessa. Ciononostante, nel caso in cui per motivi non imputabili al possessore del veicolo questo dovesse essere trattenuto in officina per un periodo uguale o superiore a 7 giorni consecutivi, la suddetta garanzia sarà prolungata per un periodo pari alla durata della permanenza in officina del veicolo.

Fatta eccezione per le restrizioni di seguito specificate, la garanzia copre la riparazione o la sostituzione dei pezzi ritenuti difettosi da PEUGEOT SCOOTERS o da un suo

rappresentante autorizzato, nonché le spese di manodopera che ne derivano.

Si noti che:

- la sostituzione di un pezzo nel quadro delle operazioni relative alla garanzia non prolunga la durata di quest'ultima. La garanzia inerente i pezzi sostituiti scade alla scadenza della garanzia del veicolo;
- i pezzi sostituiti usufruendo della garanzia diventano di proprietà di PEUGEOT SCOOTERS.

La garanzia si applica a condizione che:

- Il primo tagliando cosiddetto "di rodaggio" a 1 mese o 500 km sia stato eseguito e che la manutenzione del veicolo sia stata effettuata in conformità con le indicazioni contenute nel libretto di manutenzione PEUGEOT SCOOTERS e che sia possibile fornire prova dell'avvenuta manutenzione (scheda di manutenzione periodica, fatture, ecc.);
- Il guasto non sia dovuto alla sostituzione dei pezzi originali con altri pezzi non omologati da PEUGEOT SCOOTERS (marmitta di scarico, cilindro, pistone, candela e scatola filtro aria del veicolo termico, fusibili, moduli batteria di trazione e caricabatteria batteria di trazione del veicolo elettrico, ecc.);
- Il guasto non sia dovuto a parti o dispositivi aggiuntivi non omologati da PEUGEOT SCOOTERS (caricabatteria aggiuntivo del veicolo elettrico, allarme, radio, proiettori, portabagagli del veicolo termico o elettrico, ecc.);
- Le avarie non siano dovute a negligenza, uso improprio, mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel Manuale d'Uso, sovraccarico anche derivante da peso dei passeggeri oppure inesperienza del conducente;
- Il guasto non sia dovuto a riparazioni, trasformazioni o modifiche realizzate sul veicolo da aziende non autorizzate da PEUGEOT SCOOTERS.

La garanzia non copre:

- Le operazioni di manutenzione (quali cambio olio, lubrificazione, regolazione, pulizia, tensione, ecc.) e di revisione necessarie per garantire il corretto funzionamento del veicolo e descritte nel libretto di manutenzione;

- Le riparazioni conseguenti all'uso di carburanti, lubrificanti o grassi diversi da quelli raccomandati da PEUGEOT SCOOTERS;
- Le riparazioni derivanti da uso anomalo, incidenti, furto, incendio o fenomeni naturali (grandine, inondazioni, ecc.);
- La corrosione o l'ossidazione della superficie del telaio, delle viti e, più in generale, di tutti gli altri pezzi metallici trattati o meno del veicolo termico o elettrico (tranne in caso di corrosione perforante che, invece, è coperta per un periodo di 24 mesi);

## IL SUO VEICOLO È GARANTITO PER 24 MESI

Pezzi e manodopera, chilometraggio illimitato

- La sostituzione di pezzi soggetti alla normale usura legata all'uso del veicolo, al suo chilometraggio, all'ambiente geografico e climatico e dei relativi pezzi di fissaggio non riutilizzabili (per esempio dadi autobloccanti), a meno che la sostituzione si sia resa necessaria per rimediare a un difetto di fabbricazione. Tali pezzi sono i seguenti:
  - > Puleggia motrice e condotta e cinghia del veicolo termico o elettrico, frizione, rulli, flangia mobile, guide, catena, pignone e corona posteriore del veicolo termico
  - > Lampada, fusibile, pneumatici, ganasce e pastiglie freni, disco freno, cavi e comandi cavi del veicolo termico o elettrico, candela e pipetta candela del veicolo termico
  - > Ammortizzatori (idraulico, a gas, a molla semplice, in elastomero) del veicolo termico o elettrico, filtro aria, scatola filtro aria completa, filtro carburante, filtro olio, cilindro, pistone e segmenti pistone su motore a 2 tempi del veicolo termico
  - > Scarico del motore termico (salvo elementi interni dissaldati)
  - > I liquidi e i prodotti (grasso, liquido idraulico, liquido freni e olio scatola del veicolo termico o elettrico, olio motore e liquido di raffreddamento del veicolo termico, ecc.)
  - > I rumori e le vibrazioni che non hanno alcuna influenza sull'affidabilità, sulla sicurezza e sul comportamento su strada del veicolo non sono coperti dalla garanzia
  - > Altri costi non specificatamente previsti dalla presente garanzia o dalla garanzia legale, e in particolare i costi derivanti da un'eventuale fermo del veicolo (fermo amministrativo, fermo per riparazioni, ecc.)

La garanzia è applicabile nei paesi o territori in cui il veicolo è commercializzato attraverso la rete di rivenditori autorizzati PEUGEOT SCOOTERS (tra cui Francia, Germania, Italia e Spagna), il cui elenco è consultabile sul sito internet del costruttore:

<http://www.peugeot scooters.com>

Il veicolo è destinato esclusivamente alla commercializzazione e uso nei paesi o territori sopraindicati, con esclusione d'ogni altro paese o territorio in cui potrebbe non rispondere alle norme in essi applicabili, in particolare ad esclusione degli Stati Uniti d'America. L'uso del veicolo in tali altri paesi o territori è a totale responsabilità dell'utilizzatore; in siffatta situazione è esclusa l'applicazione della presente garanzia nonché ogni responsabilità, a qualsivoglia titolo, del costruttore del veicolo.

In ogni paese, particolarmente in quelli dell'Unione Europea, l'utilizzatore gode di diritti legali conformemente alla normativa nazionale applicabile. Tali diritti non sono interessati dalla presente garanzia così come definita sopra.

## IMPORTANTE

### ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

**Al fine di conservare i diritti alla garanzia contrattuale rispettare scrupolosamente il programma di manutenzione del veicolo.**

Il libretto di manutenzione contiene una tabella di manutenzione periodica in cui sono indicati i controlli da effettuare; il distributore autorizzato è tenuto ad apporvi il timbro e a indicare la data dell'intervento e il chilometraggio del veicolo.

Al fine di preservare la sicurezza e l'affidabilità del veicolo, si raccomanda di far effettuare la manutenzione e le riparazioni da un distributore autorizzato appositamente formato e che disponga dei pezzi di ricambio originali e dell'attrezzatura specifica.

Un veicolo che ha subito un incidente deve essere verificato e riparato da un distributore autorizzato.

### PRODOTTI DA UTILIZZARE

#### Olio motore:

SAE 5W40 Sintetico API SL/SJ

#### Olio trasmissione finale:

SAE 80W90 API GL4 (125/400 cc)

SAE75W85 API GL4 (300 cc)

#### Liquido refrigerante:

Liquido refrigerante. Peugeot

#### Olio forcella:

Olio idraulico. SAE10W

#### Grasso:

Grasso ad alta temperatura

Grasso multiuso

#### Liquido freni:

Liquido freni DOT 4

### VEICOLO FERMO PER UN LUNGO PERIODO DI TEMPO E RIMESSAGGIO

Qualora si preveda un fermo veicolo da uno a più mesi, si consiglia d'effettuare i seguenti interventi:



Nel caso in cui il veicolo rimanga fermo per un lungo periodo di tempo occorrerà comunque ricaricare regolarmente la batteria, poiché con il passare del tempo la batteria si scarica naturalmente e, inoltre, i componenti elettronici del veicolo nonché alcuni accessori dello stesso possono consumare energia.

- Caricare la batteria al 100%. (La corrente massima di ricarica di una batteria è uguale a 1/10 della sua capacità).
- Utilizzare un caricabatteria di mantenimento o caricare la batteria una volta al mese.
- Prima di ricominciare a utilizzare il veicolo, ricaricare la batteria al 100%.

- Svuotare il serbatoio carburante per evitare la formazione di depositi di carburante.
- Spruzzare un lubrificante sulle parti metalliche del veicolo per evitare l'ossidazione.
- Effettuare la manutenzione del veicolo in un locale al riparo dall'umidità.

#### Rimessa in servizio.

Un veicolo che non è stato utilizzato per un lungo periodo dovrebbe essere sottoposto a verifica generale presso un distributore autorizzato.

### PULIZIA DEL VEICOLO

La carrozzeria è costituita da elementi di plastica che possono essere verniciati o dalla finitura brillante.

L'utilizzo di pulitori ad alta pressione, solventi o detersivi troppo alcalini è controindicato.

Pulire la carrozzeria usando dell'acqua saponosa e sciacquare abbondantemente con acqua fredda.

Per l'asciugatura è possibile usare la pelle di daino.

Dopo aver lavato il veicolo effettuare diverse frenate a bassa velocità al fine di far asciugare i freni.



Il lavaggio del veicolo deve essere effettuato in un luogo provvisto di scarico dell'acqua.

Certi prodotti a base di silicone possono alterare la qualità della vernice.

In caso di necessità o dubbio, per consulenza sull'uso dei prodotti di manutenzione o per la riparazione di graffi della carrozzeria rivolgersi a un distributore autorizzato.

# MOTUL

## TABELLA DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE

I seguenti interventi di manutenzione devono essere effettuati da un rappresentante autorizzato PEUGEOT SCOOTERS.

	500	10000	20000	30000	40000
Manutenzione normale per chilometraggio	500	10000	20000	30000	40000
Manutenzione forzata per chilometraggio <sup>a</sup>	500	5000	10000	15000	20000
Manutenzione minima	1 mese	24 mesi	48 mesi	72 mesi	96 mesi
<b>Da verificare a ogni manutenzione</b>					
Gioco canotto di sterzo.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Gioco cuscinetti ruote.	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Gioco comando gas.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Funzionamento equipaggiamento elettrico.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Stato comando idraulico freni anteriore e posteriore.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Livello liquido freni.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Usura delle pastiglie freni.	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Stato tubazioni carburante.	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Stato, pressione ed usura pneumatici.	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Stato sospensione anteriore. Stato sospensione posteriore.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Ricarica della batteria.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Livello liquido refrigerante.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Livello olio motore.	<b>Ogni 1000 Km</b>				
Regolazione dell'altezza fanale.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Serraggio bulloneria.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Funzionamento generale. Prova su strada.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Letture codici guasto centralina.	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
<b>V: Verificare, pulire, regolare. R: Sostituire. G: Verificare, pulire, lubrificare. C: Controllare e, se necessario, sostituire. N: Pulire.</b> Dopo 40000 km ripetere gli interventi di manutenzione a 30000 km.					

- a. Effettuare queste manutenzioni se il veicolo è utilizzato in condizioni cosiddette severe: zona umida, polverosa, con forte calore, in uso esclusivamente urbano, ecc.

## TABELLA DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE

**I seguenti interventi di manutenzione devono essere effettuati da un rappresentante autorizzato PEUGEOT SCOOTERS.**

	500	10000	20000	30000	40000
Manutenzione normale per chilometraggio	500	10000	20000	30000	40000
Manutenzione forzata per chilometraggio <sup>a</sup>	500	5000	10000	15000	20000
Manutenzione minima	1 mese	24 mesi	48 mesi	72 mesi	96 mesi
<b>Operazioni di manutenzione 125 cc</b>					
Candela.		<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Gioco Valvole.		<b>V</b>			
Olio motore.	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Filtro olio.	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Filtro aria trasmissione.		<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
Rulli e guide puleggia conduttrice.		<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Cinghia.		<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Cuscinetto ad aghi puleggia condotta.		<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
Ruota libera.		<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
Cuscinetto ad aghi pignone d'avviamento.		<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
Filtro aria. (Elemento filtrante)		<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
Tubo di drenaggio scatola filtro aria.		<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
Filtro Benzina.			<b>R</b>		<b>R</b>
Olio forcella.			<b>R</b>		<b>R</b>
Articolazioni. (Cavalletto centrale. Cavalletto laterale)		<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
Tubazione carburante.			<b>R Ogni 5 anni</b>		
Liquido freni.			<b>R Ogni 2 anni</b>		
Liquido refrigerante.			<b>R Ogni 5 anni</b>		
<b>V: Verificare, pulire, regolare. R: Sostituire. G: Verificare, pulire, lubrificare. C: Controllare e, se necessario, sostituire. N: Pulire.</b> Dopo 40000 km ripetere gli interventi di manutenzione a 30000 km.					

	0	500	10000	20000	30000	40000
Manutenzione normale per chilometraggio	0	500	10000	20000	30000	40000
Manutenzione forzata per chilometraggio <sup>a</sup>	0	500	5000	10000	15000	20000
<b>Tempo di manutenzione in decimo d'ora (0.5 ore = 30 min)</b>						
Accoglienza e presa in carico		<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
Satelis 125	<b>1.2</b>	<b>0.8</b>	<b>2.8</b>	<b>3.3</b>	<b>2.2</b>	<b>3.3</b>

- a. Effettuare queste manutenzioni se il veicolo è utilizzato in condizioni cosiddette severe: zona umida, polverosa, con forte calore, in uso esclusivamente urbano, ecc.





## TABELLA DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE

**I seguenti interventi di manutenzione devono essere effettuati da un rappresentante autorizzato PEUGEOT SCOOTERS.**

Manutenzione normale per chilometraggio	500	10000	15000	20000	30000	40000
Manutenzione forzata per chilometraggio <sup>a</sup>	500	5000	7500	10000	15000	20000
Manutenzione minima	1 mese	24 mesi	36 mesi	48 mesi	72 mesi	96 mesi

### Operazioni di manutenzione 300 cc

Candela.				R		R
Gioco Valvole.				V		V
Olio motore.	R	R		R	R	R
Filtro olio.	R	R		R	R	R
Olio trasmissione finale.	R	C		R	C	R
Filtro aria trasmissione.		N		N	N	N
Rulli e guide puleggia conduttrice.		C		C	C	C
Cinghia.	<b>R Ogni 15000 Km</b>					
Cuscinetto ad aghi puleggia condotta.		G		G	G	G
rullo guida anti-pendolamento cinghia.		C		C	C	C
Filtro aria.		N		R	N	R
Tubo di drenaggio scatola filtro aria.		N		N	N	N
Filtro Benzina.				R		R
Olio forcella.				R		R
Articolazioni. (Cavalletto centrale. Cavalletto laterale)	G	G	G	G	G	G
Tubazione carburante.	<b>R Ogni 5 anni</b>					
Liquido freni.	<b>R Ogni 2 anni</b>					
Liquido refrigerante.	<b>R Ogni 5 anni</b>					

**V:** Verificare, pulire, regolare. **R:** Sostituire. **G:** Verificare, pulire, lubrificare. **C:** Controllare e, se necessario, sostituire. **N:** Pulire.  
Dopo 40000 km ripetere gli interventi di manutenzione a 15000 km.

Manutenzione normale per chilometraggio	0	500	10000	15000	20000	30000	40000
Manutenzione forzata per chilometraggio <sup>a</sup>	0	500	5000	7500	10000	15000	20000

### Tempo di manutenzione in decimo d'ora (0.5 ore = 30 min)

Accoglienza e presa in carico		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Satelis 300	1.2	1	2	1.2	2.6	2.8	2.6

a. Effettuare queste manutenzioni se il veicolo è utilizzato in condizioni cosiddette severe: zona umida, polverosa, con forte calore, in uso esclusivamente urbano, ecc.

## TABELLA DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE

**I seguenti interventi di manutenzione devono essere effettuati da un rappresentante autorizzato PEUGEOT SCOOTERS.**

	500	10000	20000	30000	40000
Manutenzione normale per chilometraggio	500	10000	20000	30000	40000
Manutenzione forzata per chilometraggio <sup>a</sup>	500	5000	10000	15000	20000
Manutenzione minima	1 mese	24 mesi	48 mesi	72 mesi	96 mesi
<b>Operazioni di manutenzione 400 cc</b>					
Candela.			<b>R</b>		<b>R</b>
Gioco Valvole.			<b>V</b>		<b>V</b>
Olio motore.	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Filtro olio.	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Filtro aria trasmissione.		<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
Rulli e guide puleggia conduttrice.		<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Cinghia.		<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Cuscinetto ad aghi puleggia condotta.		<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
rullo guida anti-pendolamento cinghia.		<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Filtro aria.			<b>R</b>		<b>R</b>
Tubo di drenaggio scatola filtro aria.		<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>	<b>N</b>
Filtro Benzina.		<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>	<b>R</b>
Olio forcella.			<b>R</b>		<b>R</b>
Articolazioni. (Cavalletto centrale. Cavalletto laterale)	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>
Tubazione carburante.			<b>R Ogni 5 anni</b>		
Liquido freni.			<b>R Ogni 2 anni</b>		
Liquido refrigerante.			<b>R Ogni 5 anni</b>		
<b>V: Verificare, pulire, regolare. R: Sostituire. G: Verificare, pulire, lubrificare. C: Controllare e, se necessario, sostituire. N: Pulire.</b> Dopo 40000 km ripetere gli interventi di manutenzione a 10000 km.					

	0	500	10000	20000	30000	40000
Manutenzione normale per chilometraggio	0	500	10000	20000	30000	40000
Manutenzione forzata per chilometraggio <sup>a</sup>	0	500	5000	10000	15000	20000
<b>Tempo di manutenzione in decimo d'ora (0.5 ore = 30 min)</b>						
Accoglienza e presa in carico		<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
Satelis 400	<b>1.2</b>	<b>0.8</b>	<b>2.4</b>	<b>3.5</b>	<b>2.4</b>	<b>3.5</b>

- a. Effettuare queste manutenzioni se il veicolo è utilizzato in condizioni cosiddette severe: zona umida, polverosa, con forte calore, in uso esclusivamente urbano, ecc.





500

----- KM

----- /----- /-----

10000

----- KM

----- /----- /-----

15000

----- KM

----- /----- /-----

20000

----- KM

----- /----- /-----

30000

----- KM

----- /----- /-----

40000

----- KM

----- /----- /-----

45000

----- KM

----- /----- /-----

50000

----- KM

----- /----- /-----

60000

----- KM

----- /----- /-----

FR

GB

DE

IT

ES

NL

GR










SE

PT

FI

DK

FR  
GB  
DE  
IT  
ES  
NL  
GR  
SE  
PT  
FI  
DK

500	
10000	
15000	
20000	
30000	
40000	
45000	
50000	
60000	



<p>500</p> <p>----- KM</p> <p>----- /----- /-----</p>	<p>5000</p> <p>----- KM</p> <p>----- /----- /-----</p>	<p>7500</p> <p>----- KM</p> <p>----- /----- /-----</p>
<p>10000</p> <p>----- KM</p> <p>----- /----- /-----</p>	<p>15000</p> <p>----- KM</p> <p>----- /----- /-----</p>	<p>20000</p> <p>----- KM</p> <p>----- /----- /-----</p>
<p>22500</p> <p>----- KM</p> <p>----- /----- /-----</p>	<p>25000</p> <p>----- KM</p> <p>----- /----- /-----</p>	<p>30000</p> <p>----- KM</p> <p>----- /----- /-----</p>

FR

GB

DE

IT

ES

NL

GR










SE

PT

FI

DK

FR  
GB  
DE  
IT  
ES  
NL  
GR  
SE  
PT  
FI  
DK

500	
5000	
7500	
10000	
15000	
20000	
22500	
25000	
30000	

**Peugeot Scooters  
recommande**



**ISO 9001 (Édition 2008) /  
N°SQ/1956**

**Peugeot Motocycles SA  
Rue du 17 Novembre  
F-25350 Mandeure**

Tél. +33(0)3 81 36 80 00

Fax +33(0)3 81 36 80 80

RCS Belfort B 875 550 667



[www.peugeotscooters.fr](http://www.peugeotscooters.fr)  
[www.peugeotscooters.com](http://www.peugeotscooters.com)

**SERVICE CLIENTS**



APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE ET DANS LES DOM

Dans un souci constant d'amélioration Peugeot Scooters se réserve le droit de supprimer, modifier, ou ajouter toutes références citées.  
DQ/APV du 6/2013 (photos non contractuelles).

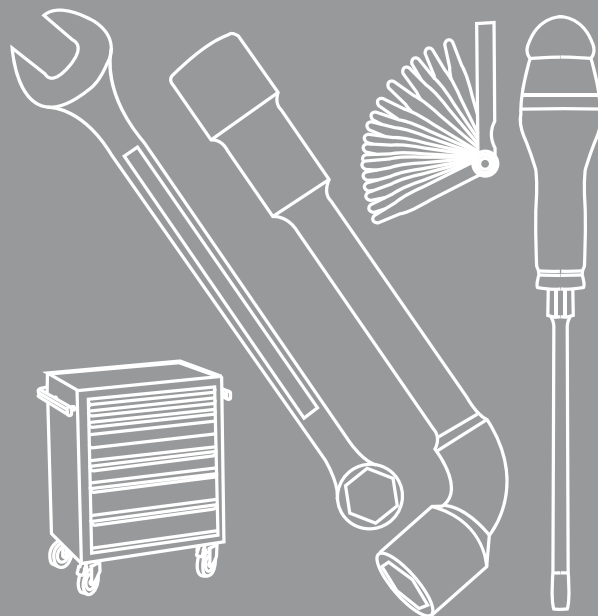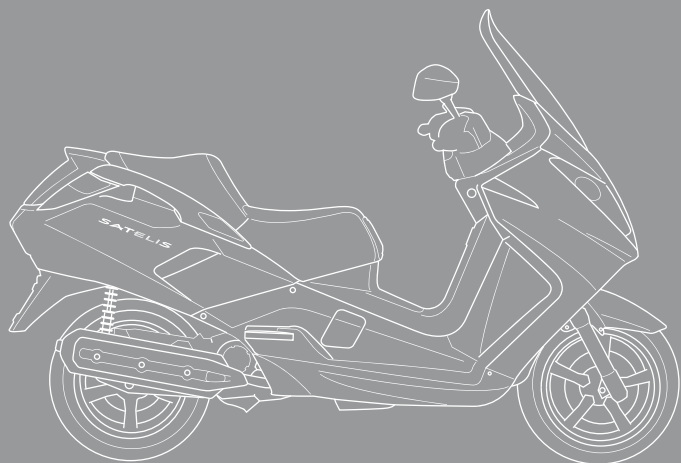

ISO 9001 (Édition 2008) /  
N°SQ/1956

[peugeot scooters.com](http://peugeot scooters.com)

PEUGEOT SCOOTERS recommande **MOTUL**

11.786089.00

**SERVICE CLIENTS**

**N° Vert 0 800 007 216**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE EN FRANCE ET DANS LES DOM